

取扱説明書



お買い上げありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。

また、保証書と一緒にいつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。

安全上の注意

本製品は安全性には十分な配慮をして設計していますが、使いかたを誤ると事故が起こることがあります。事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

Table with 3 columns: 危険 (Danger), 警告 (Warning), 注意 (Caution). Each column contains specific safety instructions regarding handling and use.

Table with 2 columns: 本体について (About the unit), 注意 (Caution). Contains instructions about avoiding damage and environmental conditions.


Table with 2 columns: 電池について (About the battery), 危険 (Danger). Contains instructions about battery handling and disposal.

Table with 2 columns: 警告 (Warning). Contains detailed instructions about battery safety, including disposal and handling of liquid.

Table with 2 columns: 使用上の注意 (Usage instructions). Contains instructions about connecting the microphone to various devices and handling the cord.


各部の名称

ご使用になる前に、下図を参考に本製品の各部をご確認ください。

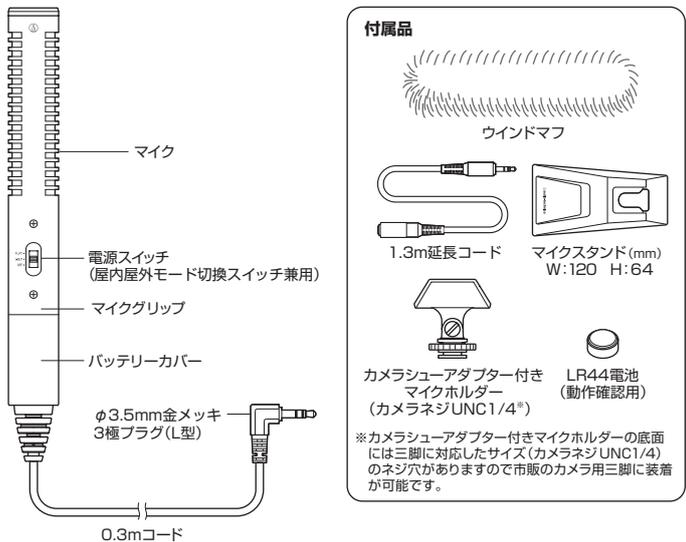

電池交換のしかた


- ① バッテリーカバーを左に回してマイクグリップから外します。
② 古い電池を取り出し、新しい電池を＋の極性を合わせてバッテリーホルダーに入れます。
③ バッテリーカバーを右に回してマイクグリップに取り付けます。

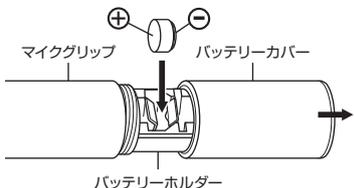

使いかた

接続する機器のマイク入力端子の仕様や電源方式をご確認ください。
* 接続する機器の取扱説明書をあわせてお読みください。

- ① カメラシューアダプター付マイクホルダーに差し込んだ本製品をマイクスタンドに取り付け設置します。
② 本製品のプラグを機器のマイク入力端子に差し込み、マイク部を音源へ向けます。
③ 電源スイッチをFLAT (通常使用時) またはL-CUT (野外など風雑音が強いつき) の位置にします。L-CUTの位置でも風雑音が気になるときは、付属のウィンドマフを装着してください。
④ 使い終えたら、電源スイッチをOFFにします。

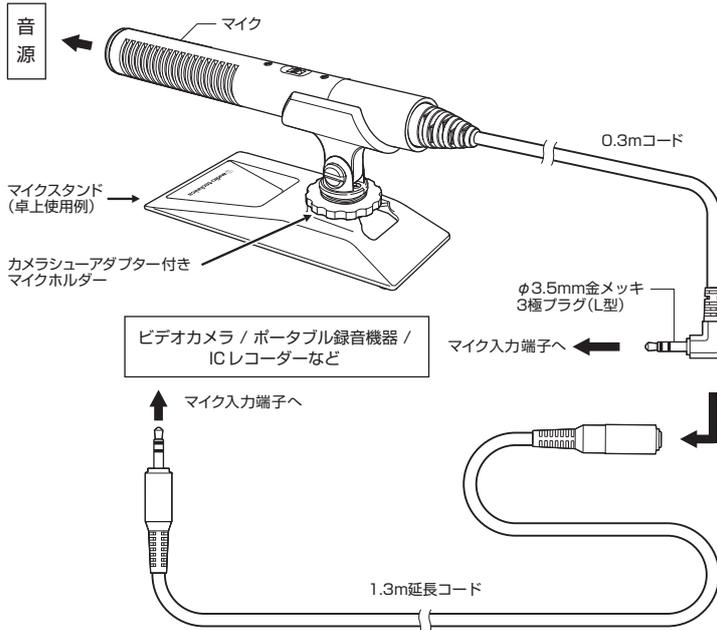

* ステレオ入力端子に接続して録音した場合は左右から同じ音が再生されます。
* 電池使用の場合は、必ずマイク本体に新しい電池を入れてください。

プラグインパワー方式の機器に接続する場合

* ご使用後は必ず本製品の電源スイッチをお切りください。切り忘れると電池が消耗します。
* プラグインパワー方式の機器に接続した場合はマイク入力端子から本製品に電源が供給されて動作するため電池を入れる必要はありません。また電池を入れて使用しても自動電源切換回路によって問題なくご使用いただけます。


プラグインパワー方式以外の機器に接続する場合

* ご使用後は必ず本製品の電源スイッチをお切りください。切り忘れると電池が消耗し、音が歪んだり出なくなります。

その他機能


屋内屋外モード切換スイッチについて

屋外などで風雑音が気になるときはFLAT (フラット) からL-CUT側に切り換えることで風によるノイズを低減させることができます。
FLAT (フラット): 通常使用時
L-CUT (ローカット・フィルター): 野外など風雑音が強いつき
OFF (電源オフ): 未使用時

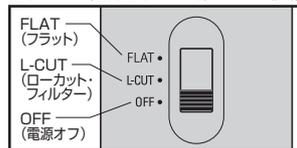

自動電源切換回路について

プラグインパワー方式とバッテリー方式を自動で切り換えるので接続する機器に合わせて電源の切り換えを行なう必要はありません。

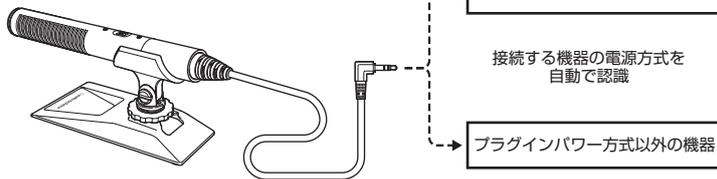

テクニカルデータ

- 型式 : バックエレクトレット コンデンサー型
● 指向特性 : 超指向性
● 周波数特性 : 70~16,000Hz
● 感度 : -35dB (0dB=1V/Pa, 1kHz)
● インピーダンス : 1.6kΩ
● 電源 : 電池 / プラグインパワー方式両用
● 電池寿命 : 約300時間 (連続使用時)
● 外形寸法 : φ21×190mm
● 質量 : 約56.6g (コード・電池除く)
● コード : 0.3m
● プラグ : φ3.5mm金メッキ3極プラグ (L型)
● 付属品 : ウィンドマフ, 1.3m延長コード, マイクスタンド, カメラシューアダプター付きマイクホルダー (カメラネジUNC1/4), LR44電池 (動作確認用)

アフターサービスについて
本製品をご家庭用として、取扱説明や接続・注意書きに従ってご使用において故障した場合、保証書記載の期間・規定により無料修理をさせていただきます。修理ができない製品の場合は、交換させていただきます。お買い上げの際の領収書またはレシートなどは、保証開始日の確認のために保証書と共に大切に保管し、修理の際は提示をお願いします。

お問い合わせ (電話受付/平日9:00~17:30)
製品の仕様・使いかたや修理・部品のご相談は、お買い上げのお店または当社窓口およびホームページのサポートまでお願いします。
● 相談窓口 (製品の仕様・使いかた) ☎ 0120-773-417 (携帯電話: PHSなどのご利用は 03-6746-0211) FAX: 042-739-9120 Eメール: support@audio-technica.co.jp
● サービスセンター (修理・部品) ☎ 0120-887-416 (携帯電話: PHSなどのご利用は 03-6746-0212) FAX: 042-739-9120 Eメール: servicecenter@audio-technica.co.jp
● ホームページ (サポート) www.audio-technica.co.jp/at/support/